

www.butkus.us



INSTRUCTIONS

argus

INSTANT LOAD CAMERAS
for 126 Cartridge & Magicube

MODEL 146X—147X—235X—345X



This manual is for reference and historical purposes, all rights reserved.

This page is copyright© by M. Butkus, NJ.

This page may not be sold or distributed without the expressed permission of the producer
I have no connection with any camera company

On-line camera manual library

This is the full text and images from the manual. This may take 3 full minutes for the PDF file to download.

If you find this manual useful, how about a donation of \$3 to: M. Butkus, 29 Lake Ave., High Bridge, NJ 08829-1701 and send your e-mail address so I can thank you. Most other places would charge you \$7.50 for a electronic copy or \$18.00 for a hard to read Xerox copy.

This will allow me to continue to buy new manuals and pay their shipping costs.

It'll make you feel better, won't it?


**If you use Pay Pal or wish to use your credit card,
click on the secure site on my main page.**

PayPal Name Lynn@butkus.org

Venmo @mike-butkus-camera Ph. 2083


www.PayPal.me/lynnbutkus

Loading.
Chargement.

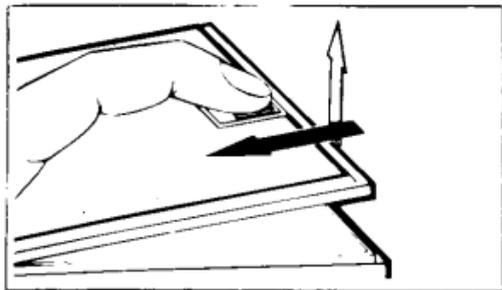


Open Camera.

Ouvrir l'appareil.

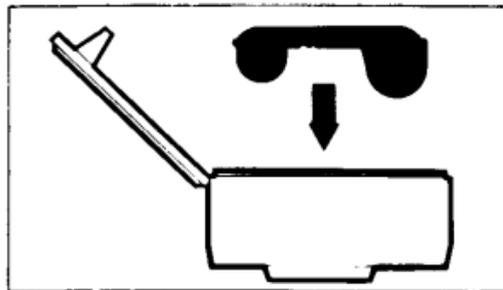

Drop in cartridge.

Introduire le film.

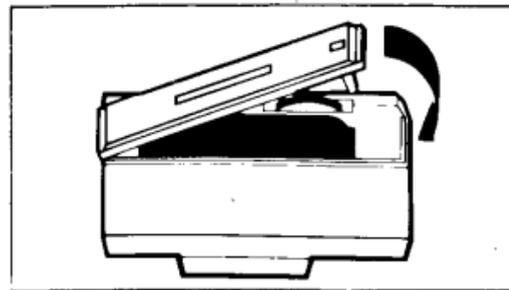


Close camera firmly until
lock engages.

Fermer l'appareil.


www.butkus.us Pictures out doors.

Photographies a l'exterieur.

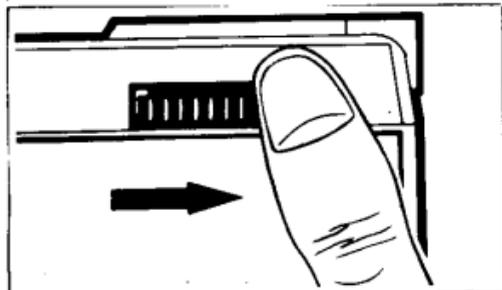


Rotate knurled dial in the direction of the arrow until it locks.

Tourner jusqu'à blocage.

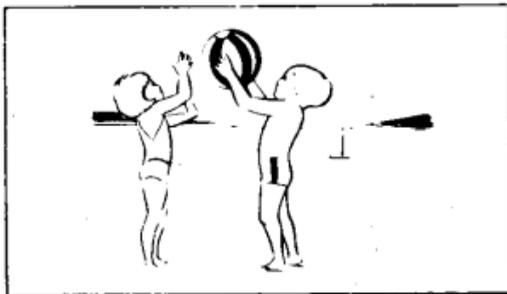

Hold camera firmly facing subject. Avoid sun shining into lens.

Eviter le soleil dous l'objectif.

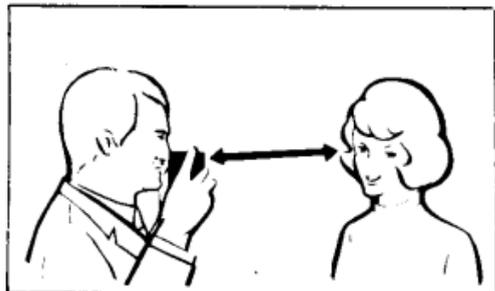


Keep 4 ft. (1.3m) or more from subject.

Photographier le sujet à une distance minimum d'un mètre, ou plus.




Frame subject keeping it well within viewfinder area.

Centrer le sujet à l'intérieur des limites du viseur.

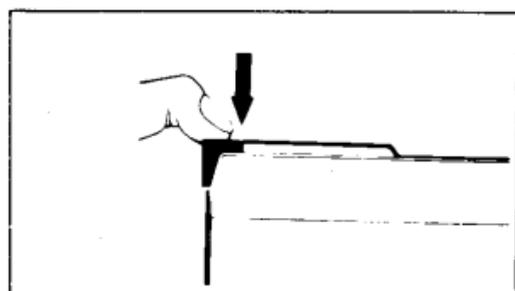


To take picture press shutter release button firmly and avoid camera movement.

Pour photographier déclencher en douceur.

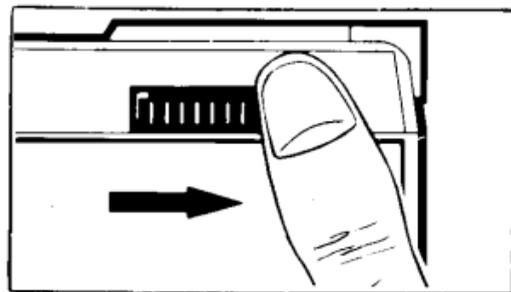


Operate dial to wind up film until it locks for next picture.

Tourner le bouton avancement jusqu'à blocage pour la prochaine prise de vue.

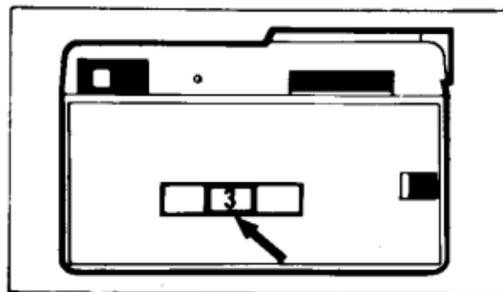

Numbers in window serve only to count exposures.

Le chiffre apparaissant à la fenêtre indique le nombre de prises de vue.

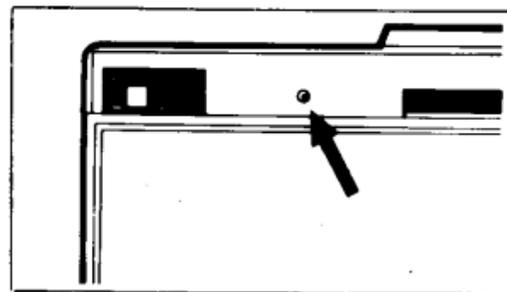


Green mark in window indicates "Ready to shoot". Red mark indicates "Wind up for next picture".

Indice vert = prêt à déclencher.
Indice rouge = avancer le film.


Pictures indoors using.

Photographies a l'interieur avec flash.

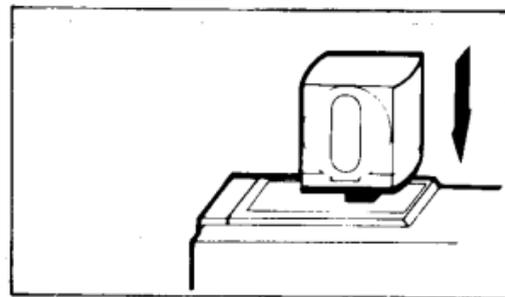

Push in Magicube, it rotates as you wind film. It gives four flashes and needs no battery.

Introduire le Magicube, il donner 4 éclairs flash et ne nécessite pas de pile.

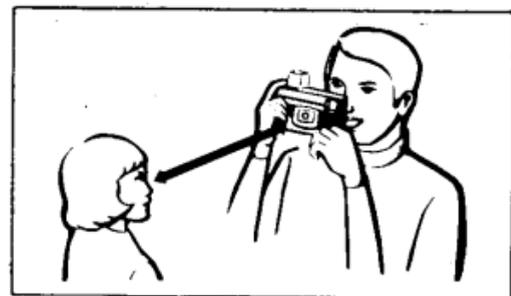

Try to keep 4 to 9 ft. (1.3m to 3m) from subject to get best result.

Pour obtenir un bon résultat photographier entre 1.30m et 3m.




If a used flash cube is in position, red signal appears in viewfinder as shutter button is depressed half way. Signal tells "Used lamp warning", change flash cube to fresh one.

※This is not available on Model 146X.

Si un flash cube déjà employé est en position un signal rouge apparôit dans le viseur au dilut du declenchement. Employer à ce moment un nouveran flash cube.

※Cei n'est pas inclus ou model 146X.

Unloading.

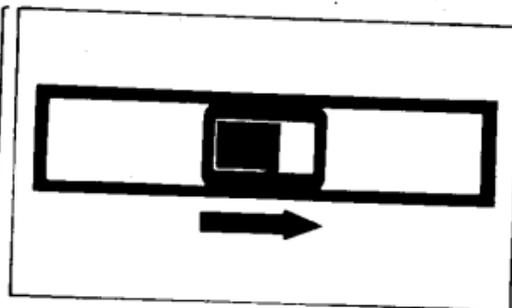


After last exposure, wind until all paper has passed window.

Opres la decnière exposition avancer le film jusqu'à la finde son passonge devant la fenètre.


For 235X Model (Flash Sensor users only).

Uniquement pour modèle 235X (flash sensor).

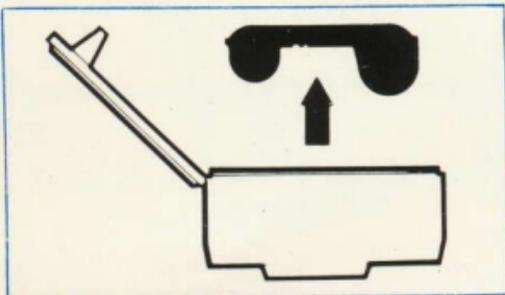


Remove film cartridge for processing.

Retirer le film pour développement.

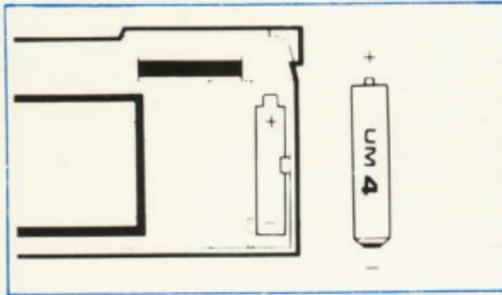

Insert a MN 2400 Mallory (+) end upwards.

Insérer une pile type MN 2400 Mallory (repère-audessus).

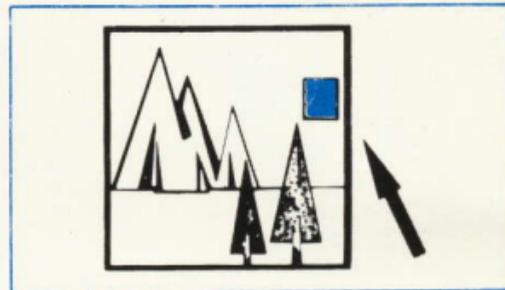


Green dot is visible besides viewfinder frame (right hand side). Depress shutter button half way, and if it remains green, no flash is needed. (Subject is bright enough) If it turns orange, use flash. For indoor pictures, use of Magicube is recommended.

www.butkus.us For 345X Model(Electric Eye) users only.
Uniquement pour modèle 345X(electric eye).

Un signal vert est visible dans le côté droit du viseur, pousser à moitié course le bouton de déclenchement, si le signal reste vert vous pouvez photographier, s'il devient orange, employez le flash. Pour photographier à l'intérieur il est recommandé d'employer un magicube.


This model has fully automatic exposure control; shutter speeds variate automatically from high (1/125 sec.) to low (1/60 sec.). Apertures also vary automatically as they are coupled with shutter speeds variations, according to light conditions of subject. You need not worry about adjustment of exposure at all.

Ce modèle est à exposition automatique, obturateur automatiquement variable de 1/125 s. à 1/60 de s. Le diaphragme est automatiquement couplé aux vitesses d'obturation et ceci seivant les conditions de lumière et d'éclairage chucum réglage n'est nécessaire.

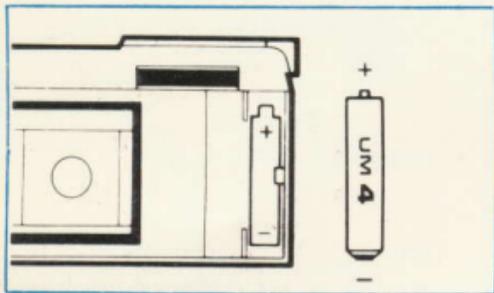

Insert a MN 2400 Mallory (+) end upwards.

Insérer une pile MN 2400 Mallory (repère-au-dessus).

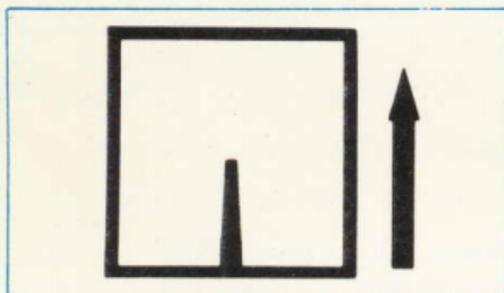

When subject is not bright enough, a warning signal appears in viewfinder. Use flash.

S'il n'y a pas assez de lumière un signal apparaît dans le viseur. Employer le flash.

STRAP. Dragonne.



To avoid accidentally dropping and protecting camera, use of wrist strap is recommended.

Pour protéger votre appareil employez son dragonne.

www.butkus.us

WARRANTY

Your Argus camera is guaranteed by Argus Incorporated against defects of materials and/or workmanship for a period of twelve months from the date of purchase.

Should your camera fail to operate during this period, return it, insured and postage prepaid with \$1.00 for handling, to the Argus Factory Service Center, or to an authorized Argus Service Station. If your Argus camera has not been abused, altered or tampered with, service will be rendered and necessary parts replaced without cost to you during this warranty period.

This guarantee is valid for the original retail purchaser and only if the date and place of original purchase, along with a description of the difficulties encountered are included.

ARGUS SERVICE COMPANY—511 Parsons Street, West Columbia, S.C. 29169


in CANADA—826 Davis Drive East, Newmarket, Ontario

ARGUS LTD.—PO BOX 59, Tokyo, Japan

GARANTIE

Votre caméra Argus est garantie contre tout défaut de matériel ou de fabrication pour une période de douze mois à compter de la date d'achat.

Si votre caméra ne fonctionnait pas pendant cette période, renvoyez-la à Argus Factory Service Center, (Frais d'expédition et assurance de l'envoi à charge de l'expéditeur, joindre 1 Dollar pour frais de manipulation) ou à un détaillant Argus reconnu. Si votre caméra n'a pas été maltraitée, modifiée ou démontée, elle sera réparée et toutes les pièces nécessaires seront remplacées gratuitement. Cette garantie est valable uniquement pour le premier acheteur et seulement si la date et lieu d'achat d'origine ainsi que la description des Défauts sont mentionnés.

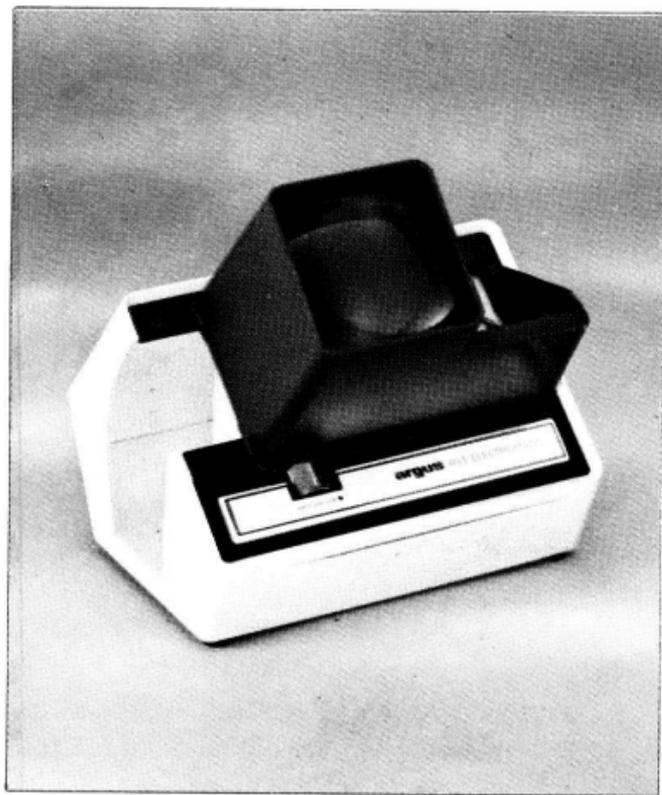

For your color slide enjoyment we recommend the Argus Electromatic 693 Automatic Slide Viewer.

Pour profiter pleinement de vos diapositives en couleur nous vous recommandons la visionneuse automatique Argus Electromatic 693.

Automatic slide viewing-stop and go switch-3X magnification-36 slide capacity-12 month guarantee-operates on house hold current-110-120V AC.

Visionneuse automatique pour diapositives-
Commande de marche et d'arrêt-
Grossissement triple-contenu maximum 36
diapositives-garantie 12 mois-Fonctionnement
sur courant électrique domestique-110-120 Volts.